


安装方式

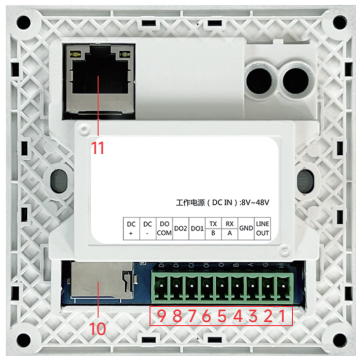

4英寸TFT触摸屏 快速指引

序号号	描述	备注
1	LINE OUT	音频输出
2	GND	
3	RS485A/RS232 RXD	RS485或RS232 设备:/dev/tty51
4	RS485B/RS232 TXD	
5	DO1	继电器 1
6	DO2	继电器 2
7	DOCOM	继电器 公共端
8	DCIN -	12V输入 (8-48V)
9	DCIN +	
10	TF 端口	用于连接和读取SD卡，进行软件安装
11	LAN 端口	使用以太网线进行连接至POE交换机，由POE交换机进行供电及数据传输；

装箱清单

面板	1 块	9pin 凤凰端子	1 个
快速指南	1 份	安装螺钉	2 个




感谢您选择使用我公司的 4 英寸 TFT 触摸屏，在使用产品之前，请认真阅读本使用手册，因产品不断升级如有更改，恕不另行通知。


感谢您选择我司 4 英寸 TFT 触摸屏，以下指引将让您快速了解如何使用本产品。
本指引内容适用于 4 英寸 TFT 触摸屏系列产品。

安装方式

1. 沿面板上方缝隙处撬开面板
2. 用螺丝将面板与底盒固定
3. 盖上面板完成安装

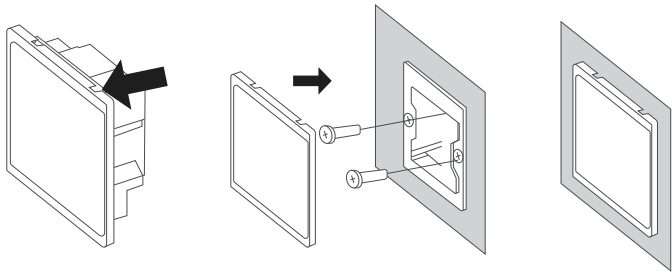

产品尺寸图

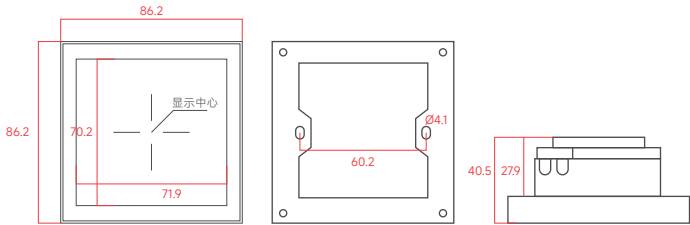

单位：mm
未标注公差为±0.3mm

面板参数

显示屏	电容式4英寸TFT触摸屏
分辨率	480x480
操作系统	Android 10
处理器	四核ARM Cortex A53 CPU 1.6GHz, 64位
控制协议	UDP
地址设定方式	TCP/IP
信号线长度	100米
供电方式	PoE & +12VDC
连接端口	RJ-45
功耗	<8W
颜色	灰色
工作温度	-10~50℃
开孔尺寸(WxDxH)	87.2x40.5x87.2mm
产品尺寸(WxH)	86.2 x40.5x 86.2mm
电源	8V~48V;标准12V/1A; 网口POE供电48V

常见故障排除

屏幕不亮： 请检查网线或电源线的线序是否正确，线缆是否断裂。

使用说明

1. 使用网线将面板 LAN 口和 PoE 交换机进行连接。
2. 打开 APP，将用户界面的程序同步至触摸屏进行使用。
3. 所有设备必须保持同一网段，上传程序时需保证 APP 打开屏幕常亮。